



PIÈCES COMPRISES :

A SUPPORT POUR BANC (1)

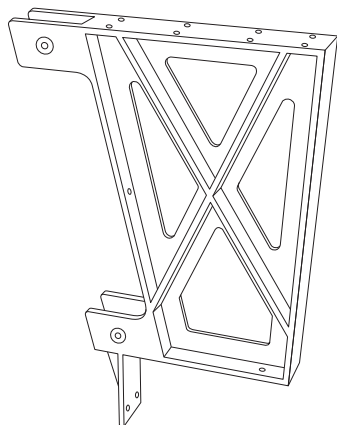

B ENSEMBLE DE BOULONS DE 1/4 po x 2 1/2 po (2)



C TIRE-FOND DE 1/4 po x 1 1/2 po ET RONDELLE (4)



D VIS NO 8 X 2 1/2 PO (8)



E VIS NO 10 x 1 po AVEC RONDELLE (10)



Remarque : Le nombre de supports varie selon la longueur du banc - 4 supports pour un banc de 8 pi, 6 pour un banc de 12 pi et 8 pour un banc de 16 pi.

QUANTITÉS DE BOIS D'ŒUVRE ET DE SUPPORTS SELON LA LONGUEUR DU BANC :

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES :

F	2 po x 4 po Ossature du siège/montants du dossier (coupés à la longueur du banc)
G	2 po x 6 po Lattes du siège et du dossier (coupées à la longueur du banc)
H	1 po x 4 po Garde-corps (facultatif)

Remarque : Le bois d'œuvre n'est pas inclus et doit être fourni par l'installateur. Coupez-le à la longueur de votre banc. Pour les bancs d'angle, achetez du bois de 2 po x 6 po d'un pied de plus que pour une section droite de même longueur.

Pour les installations sur des surfaces en métal ou en aluminium uniquement, des fixations appropriées pour le métal (vendues séparément) sont requises.

	LONGUEUR DU BANC		
	8 pi	12 pi	16 pi
	4	6	8
2 po x 4 po (F)	2 x 8 pi	3 x 8 pi	4 x 8 pi
2 po x 6 po (G)	6 x 8 pi	6 x 12 pi	12 x 8 pi
1 po x 4 po (H)	1 x 8 pi	1 x 12 pi	2 x 8 pi

Pour les bancs d'angle, ajoutez un pied à chaque longueur de 2 po x 6 po.

OUTILS REQUIS :

- Ruban à mesurer
- Crayon ou marqueur
- Perceuse
- Mèches (3/32 po, 5/32 po, 1/4 po)
- Tournevis ou tournevis à percussion
- Outil de coupe requis uniquement pour les installations sur des surfaces en métal ou en aluminium (scie à métaux ou scie à onglets électrique avec une lame pour le métal).
- Scie
- Niveau
- Clé anglaise ou douille de 7/16 po
- Équipement de sécurité (gants, lunettes)
- Peinture de retouche (facultatif)
- Produit d'étanchéité pour l'extérieur (installation à l'extérieur)
- Marteau (fixation des planches de terrasse)

POUR UNE INSTALLATION REUSSIE :

- Lire les instructions en entier avant de commencer l'installation.
- Planifier la disposition de votre banc et confirmer sa longueur finale.
- Vérifier le code du bâtiment local pour garantir la conformité.
- Vérifier le nombre de pièces en le comparant aux listes ci-dessus.
- Vérifier que toutes les planches de terrasse ont une épaisseur d'au moins 1 1/2 po, sont solides et exemptes de pourriture ou de dommages.
- Faire appel à une deuxième personne, car l'installation se fait plus facilement à deux.
- Porter de l'équipement de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité.
- Prépercer les trous et veiller à ne pas trop serrer les vis ou les boulons.
- Utiliser ce produit uniquement comme siège, jamais comme rampe ou garde-corps, ni à la place de ceux-ci.
- Installer tous les supports à une hauteur maximale de 60 cm (23,62 po) au-dessus du sol.

CONSEILS D'INSTALLATION :

Planifier votre projet

- Faire un montage à blanc de l'ensemble du banc, en laissant les planches du siège et du dossier non fixées, avant de visser définitivement.
- Maintenir un support en place à l'aide d'un serre-joint ou le fixer temporairement, puis utiliser un niveau et un cordeau à craie pour aligner les autres avant la fixation définitive.
- Les trous pilotes doivent être légèrement plus petits que la tige de la fixation; utiliser les dimensions de mèches indiquées à chaque étape.
- Sceller les extrémités coupées de toutes les pièces de bois, car c'est généralement à cet endroit que la pourriture commence.
- Une fois l'installation terminée, tous les boulons B devraient avoir été utilisés; s'il reste des boulons de 1/4" x 2-1/2", vous avez probablement omis un assemblage en angle à l'étape 2.

REMARQUES IMPORTANTES :


- Toujours respecter les codes du bâtiment locaux en ce qui concerne la hauteur, l'espacement et les détails de l'installation.
- Vérifier que les surfaces peuvent supporter structurellement le produit installé.
- L'installation par deux personnes est recommandée pour des raisons de précision et de sécurité.
- Nettoyer soigneusement les supports installés afin d'éliminer les empreintes digitales et les débris pour un fini professionnel.
- Inspecter et entretenir régulièrement l'installation.

Nuvo Iron^{MC}, son agence de publicité et ses représentants ont fait tous les efforts nécessaires pour assurer l'exactitude des mesures et des autres détails contenus dans ces instructions, et ne prévoient aucun problème. Toutefois, nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs survenant malgré les efforts déployés. Vous devez donc toujours vérifier les détails avant de commencer votre projet. Nuvo Iron^{MC}, son agence de publicité et ses représentants ne peuvent être tenus responsables de toute blessure, de tout dommage ou de toute autre perte liés aux renseignements contenus dans les présentes instructions, et ce, peu importe la cause.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Installer les supports du banc :

- Répartir uniformément les emplacements des supports le long du bord de la terrasse, en utilisant le nombre correspondant à la longueur de votre banc (voir le tableau à la page 1).
- Placer chaque support (A) à plat sur la terrasse. Percer des trous pilotes de 1/4 po à travers la base et dans les planches de terrasse, puis fixer avec deux (2) tire-fonds de 1/4 po x 1-1/2 po avec rondelles (C), serrés à l'aide d'une clé ou d'une douille de 7/16 po.
- S'assurer que tous les supports sont de niveau les uns par rapport aux autres avant de continuer.
- **REMARQUE :** Les planches de terrasse doivent être entaillées si elles dépassent afin de permettre une installation adéquate des supports (fig. 1).

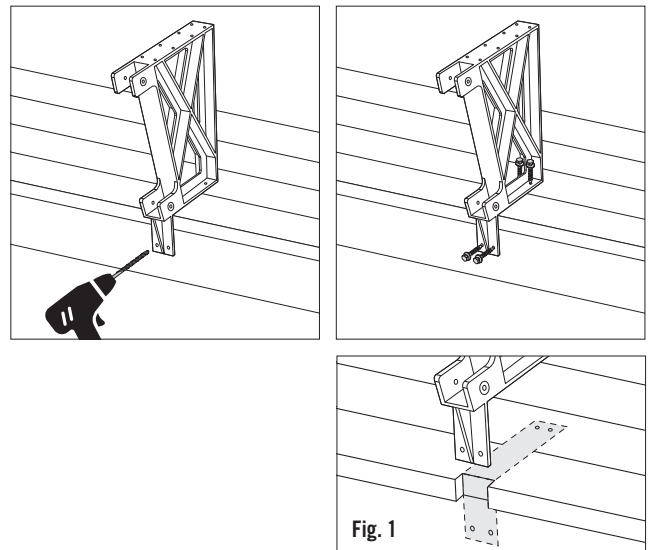

2. Installer les montants du dossier :

- Couper les montants arrière de 2 po × 4 po (F) à la hauteur choisie pour le dossier. Les hauteurs finies courantes sont de 36 po et 42 po..



REMARQUE: Vérifier les hauteurs finies avant de couper les montants arrière. Si votre hauteur finie comprend un rail supérieur, soustraire l'épaisseur du rail supérieur afin que les montants arrière inclinés soient à égalité avec le dessus de chaque poteau. Cela permettra au rail supérieur de reposer de niveau sur le poteau et les montants arrière.

- Régler l'angle du dossier à 77°. Utiliser le gabarit fourni (fig. 2) pour marquer l'angle approprié. La longueur du support incliné (L) est calculée à partir de la hauteur finie (H) à l'aide de la formule $L = (H - 0,25) / 0,974$. Consulter le tableau ci-dessous.

HAUTEUR FINIE DU DOSSIER (H)	ANGLED SUPPORT LENGTH (L)
36 po	36 11/16 po
42 po	42 7/8 po


36 po	→	36 11/16 po
42 po	→	42 7/8 po

- Placer chaque montant (F) contre son support. Percer des trous pilotes de 5/32 po, puis fixer le montant bien à plat contre le support à l'aide de deux (2) tire-fonds de 1/4 po x 1 1/2 po avec rondelles (C).
- À l'assemblage en angle où le montant du dossier rejoint le support, percer des trous pilotes de 1/4 po et fixer le tout à l'aide de deux (2) ensembles de boulons de 1/4 po x 2 1/2 po (B) – un ensemble par support.

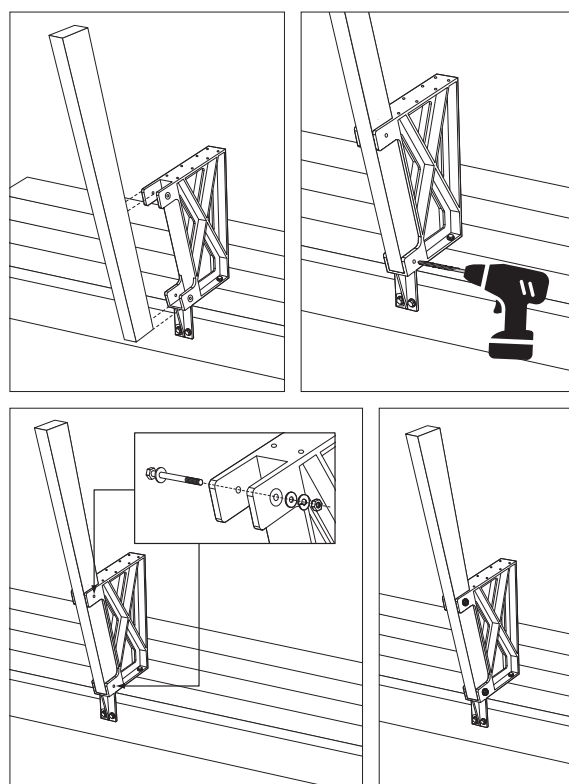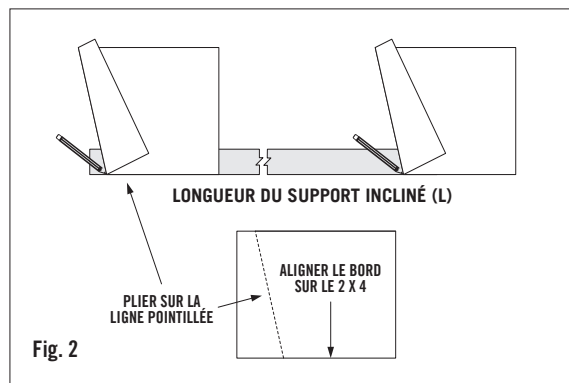


3. Installer les lattes du siège et du dossier :

- Placer les planches de siège de 2 po × 6 po (G) sur les plateformes des supports. Percer des trous pilotes de 3/32 po et fixer les planches à l'aide de vis no 8 x 2 1/2 po (D), soit environ six vis par planche.
- Fixer les lattes du dossier de 2 po × 6 po (G) aux montants de la même façon : percer des trous pilotes de 3/32 po et utiliser des vis no 8 x 2 1/2 po (D).
- Aux endroits où les planches du siège et du dossier rejoignent chaque support, les fixer au besoin à l'aide de vis no 10 x 1 po (E) (environ huit vis par banc pour une section droite standard).

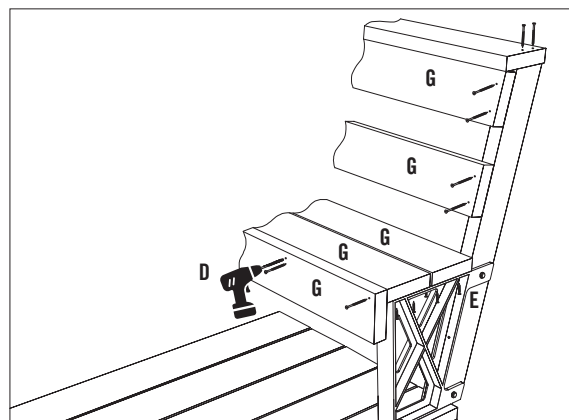


4. Main courante (le cas échéant) :

- Couper les extrémités de la main courante à l'angle requis. Du matériau de support supplémentaire est requis pour relier le poteau aux supports inclinés (fig. 3). Utiliser des vis no 8 x 2 1/2 po (D) pour fixer le matériau requis (vis non incluses).

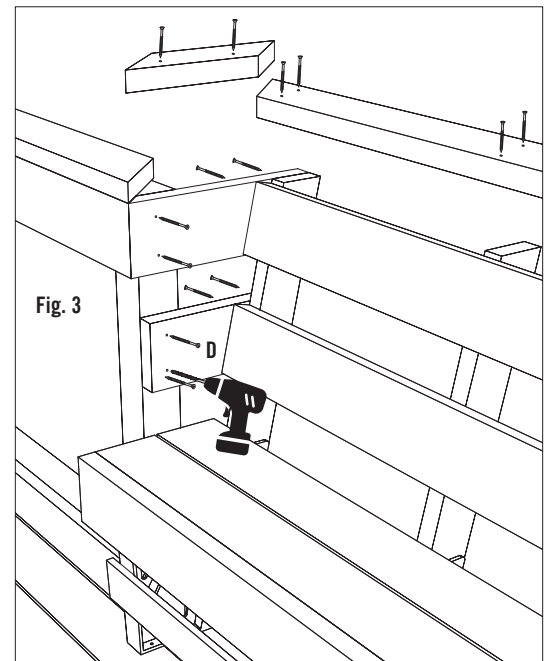


5. Banc D'angle (Le Cas Échéant) :

- Couper en onglet les extrémités des planches du siège et du dossier à l'endroit où les deux sections se rejoignent (fig. 4). Ajouter des vis no 8 x 2 1/2 po (D) au joint pour le renforcer.
- Couper en angle l'extrémité supérieure, au besoin, et la fixer à l'aide de vis no 8 x 2 1/2 po (D) (vis non incluses).

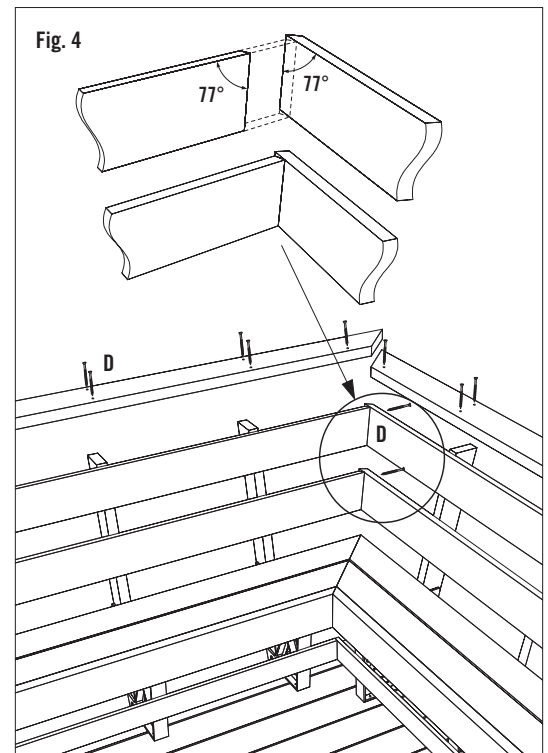

6. Garde-corps (si requis) :

- Si le code du bâtiment l'exige, ajouter un garde-corps de 1 po x 4 po (H) sous le siège et le fixer à chaque support à l'aide de deux (2) vis no 10 x 1 po (E) (ces deux vis ne sont pas incluses).
- L'espace sous le siège ne doit pas dépasser la dimension permise par le code local.
- Avant d'utiliser le banc, vérifier que toutes les planches sont bien fixées et que toutes les vis et tous les boulons sont complètement serrés.

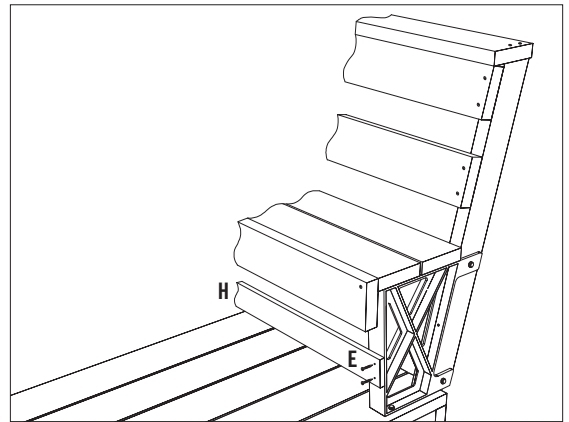

Entretien et soins :

- Inspectez la rampe pour détecter toute trace de rouille, de peinture écaillée ou de dommage physique.
- Inspecter les planches de terrasse auxquelles les supports sont fixés afin de déceler tout signe de pourriture, de ramollissement ou de fendillement. La solidité du banc dépend de celle de la surface à laquelle il est ancré. Remplacer toute planche endommagée avant de continuer à utiliser le banc.
- Sceller, teindre ou peindre le bois d'œuvre selon les recommandations adaptées à votre climat afin de le protéger contre l'humidité, et appliquer de nouveau le fini périodiquement pour prolonger la durée de vie des planches du siège et du dossier.
- Nettoyer le support avec du savon doux, de l'eau et une brosse à poils souples afin d'éliminer la saleté, la poussière et les accumulations de matières organiques. Éviter les nettoyants chimiques puissants et les matériaux abrasifs, car ils peuvent endommager le revêtement protecteur.
- Garder la surface du siège exempte d'eau stagnante, de neige et de débris, car ceux-ci accélèrent l'usure et peuvent la rendre glissante.
- Si un support, une planche ou une pièce de fixation est plié, fissuré ou corrodé, mettre le banc hors service et remplacer la composante touchée avant de le réutiliser.
- Après avoir coupé, percé ou vissé, retirer soigneusement tous les copeaux et débris afin de prévenir la formation prématurée de rouille et de protéger le produit ainsi que les surfaces environnantes, comme les terrasses, les garde-corps et le béton.

Besoin d'un coup de main avec votre produit ?

Des questions sur l'installation, le soutien technique ou les retours? Nous sommes là pour vous aider.

Pour des conseils d'installation, du soutien technique ou des questions concernant un retour, veuillez nous contacter directement.

Sans frais : 1-866-955-0355

Courriel : info@nuvoiron.com